

RGB 版本

名称	可调节内容				描述
	亮度	速度	颜色	方向	
常亮	✓		✓		全键盘灯光常亮显示
随波逐流	✓	✓	✓	✓	波浪状灯光，向左或向右水平流动
光之审判	✓	✓			全键盘灯光纯色显示，并缓慢变化颜色
呼吸	✓	✓	✓		全键盘灯光亮度依照呼吸曲线明暗变化
彩云纷飞	✓	✓	✓	✓	灯光呈现流云状水平流动
峰回路转	✓	✓	✓	✓	灯光围绕键盘中心环绕流动
泛起涟漪	✓	✓	✓		触发按键后，围绕触发点扩散显示
踏雪无痕	✓	✓	✓		触发按键后，灯光亮起逐渐熄灭
奔逸绝尘	✓	✓	✓		触发按键后，以触发点为中心向两侧扩散
百花争艳	✓	✓	✓		按键呈现多彩或单种颜色闪烁显示
暗流涌动	✓	✓	✓		灯光随机组合，涌动变化
流星赶月	✓	✓	✓		灯光随行多彩渐变显示，相互追赶
大鹏展翅	✓	✓	✓		灯光模拟大鹏展翅，上下挥动
川流不息	✓	✓	✓		灯光逐行从左向右穿插涌动显示
落雨纷纷	✓	✓	✓		灯光模拟下雨，由上至下落下
左右逢源	✓		✓		灯光左右摆动显示，速度随按键速度加快
众志成城	✓		✓		灯光颜色随按键速度加快而加深
速度激情	✓		✓		灯光以键盘中心扩散收拢，速度随按键速度加快

Q 为什么我的WIN键无法使用？

A 在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下，WIN键是无法触发使用的，此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态，再次按下FN+WIN后即可解锁。

Q 为什么我的WIN键和ALT键对调了，F1-F12没有反应或变成功能键？

A 在按下FN+S后，键盘会切换到MAC模式，此时在Windows系统下，会表现为WIN键和ALT键对调，F1-F12变为功能键；按下FN+A即可切回Windows模式。

Q 我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果，应该怎么办？

A 通过VGN.CN/drive官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果，体验完整键盘功能



↑ 驱动下载和固件升级

前往VGN官网：VGN.CN/drive

可下载最新驱动程序和进行固件升级
体验键盘完整功能

VGN

游戏动力
GAME DYNAMICS

GASKET



PRO

N75


客制化机械键盘
CUSTOM MECHANICAL KEYBOARD

使用指南

User Manual

01 按键说明

KEY DESCRIPTION

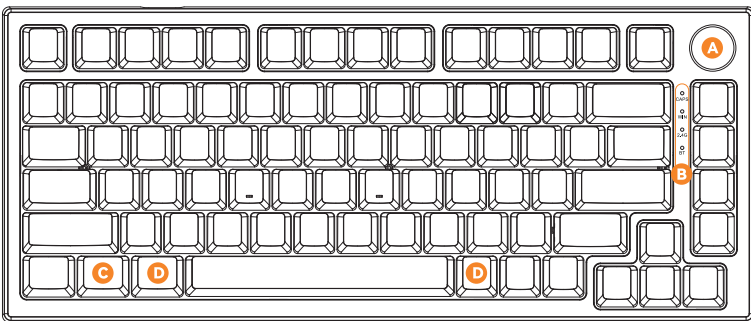

A 左右旋转调整音量，按压静音

B **CAPS 指示灯**: 区分大小写状态，大写状态时常亮
WIN 指示灯: 区分ScrollLock状态，开启状态时常亮
2.4G 指示灯: 区分2.4G指示灯状态，连接时常亮，配对时闪烁
蓝牙 指示灯: 区分蓝牙指示灯状态，连接时常亮，配对时闪烁

C **WIN键**: 锁定WIN键时无法使用，MAC模式下为option键

D **ALT键**: MAC模式下为Command键

Windows / MAC模式

FN+A切换为Windows模式

FN+S切换为MAC模式，F1-F12按键为多媒体按键，FN+F1-F12为F1-F12的常规输入

在接入Windows系统时，如果切换为MAC模式，将对调WIN和ALT键，F1-F12为多媒体按键

02 快速开始

QUICK START

2.4G无线连接

❶ 从收纳槽中取出接收器 ❷ 将接收器插入电脑的USB端口 ❸ 将底部的模式切换开关拨至2.4G模式

蓝牙连接

❶ 将底部的模式切换开关拨至蓝牙模式 ❷ 长按FN+数字键1、2或者3开始配对，配对时指示灯快闪 ❸ 最多支持配对3台设备。按FN+数字键1、2或者3可以切换设备

有线连接

❶ 将USB-C连接线插入键盘的端口 ❷ 将线缆连接至电脑 ❸ 将底部的模式切换开关拨至中间

03 电源管理

POWER MANAGEMENT

电量查看

在2.4G/蓝牙模式下可通过FN+BACKSPACE查看电量。可在数字键的灯上查看电源百分比。

●100%-50%电量: 数字键全亮绿色 ●50%-30%电量: 1~5键按键亮黄色 ●20%以下电量: 1~3键按键亮红色。

低电量提示

●在低电量时数字键全红色闪烁。

充电方式

在任何模式下，通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电。在数据线连接状态下，可通过FN+BACKSPACE查看充电状态

●数字键全亮蓝色表示正在充电 ●数字键全亮绿色表示满电。

休眠功能

在蓝牙和2.4G模式时，键盘静止2分钟后进入一级休眠，背光关闭静止30分钟后进入二级休眠，蓝牙/2.4G断开，按任意键可立即回连。

04 FN组合按键

FN COMBINATION BUTTON

多媒体快捷组合键

按键	Windows系统	MAC系统
F1	我的电脑	屏幕亮度降低
F2	主页	屏幕亮度增高
F3	计算器	任务控制
F4	多媒体	应用程序
F5	上一曲	F5
F6	下一曲	F6
F7	暂停 / 播放	上一曲
F8	停止	暂停 / 播放
F9	静音	下一曲
F10	音量降低	静音
F11	音量提高	音量降低
F12	邮件	音量提高
ESC	长按3秒，恢复出厂设置	
A	切换至Windows模式	
S	切换至MAC模式，功能见按键说明	
I	PrintScreen按键	
O	Scroll按键	
P	Pause按键	
WIN	锁定WIN键，锁定时WIN键无法使用	
1	蓝牙设备1，短按切换，长按3秒配对	
2	蓝牙设备2，短按切换，长按3秒配对	
3	蓝牙设备3，短按切换，长按3秒配对	
4	长按3秒配对2.4G接收器	
Backspace	查询电量	



灯效控制

	灯效控制
空格	关闭 / 打开背光 (带记忆)
Delete	切换背光模式
~	切换背光颜色
↑	背光亮度提高
↓	背光亮度降低
←	灯光速度减缓
→	灯光速度加快